


28. Uso de gato

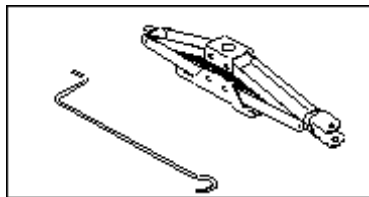

① El gato y la palanca del gato se encuentran sobre la parte inferior del panel de la cubierta delantera del vehículo. Luego de su uso, deberá guardarlo asegurando su fijación firme. Cuando utilice el gato, deberá estacionar el vehículo sobre piso horizontal y sólido. En caso de estacionar el vehículo sobre los caminos, deberá encender la luz de emergencia.

Bloquear el freno de estacionamiento, colocar la palanca de cambio de marcha a la marcha atrás, y realizar la fijación

del neumático diagonal utilizando la cuña.

② Colocar el gato sobre la parte inferior de la parte a levantar, y levantar el vehículo de manera estable, lenta y en forma vertical, hasta que llegue a la posición requerida, se prohíbe levantar el vehículo a una altura excesivamente mayor.


Atención:

Durante el proceso de izado, deberá verificar cuidadosamente si está levantando el vehículo en forma vertical. En caso de que el gato comience de inclinar, deberá corregirlo hasta llegar a la posición correcta. Se prohíbe levantar el vehículo en los lugares con pendiente. Para evitar causarle lesiones al operador, al momento de levantar el vehículo, se prohíbe a cualquier personal a permanecer debajo del vehículo.

29. Matafuegos

En cuanto a las formas del uso del matafuegos, vean detalladamente el manual de instrucciones que figura sobre el matafuegos.

30. Triángulo de señalización

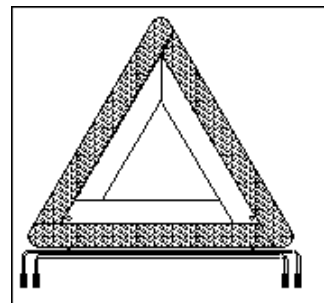

Los métodos del uso del triángulo de señalización, vean el manual de instrucciones del triángulo de señalización.